
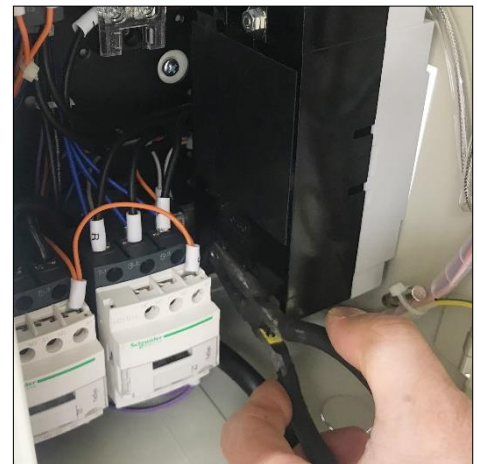


ヤンバンホッパードライヤーブレーカー交換方法

プラグを抜き電源が確実に遮断されていることを確認します。

コントロールボックス側面のブレーカーの上下にあるネジがブレーカー固定用のネジです。

コントロールボックスを開きブレーカー背面のナットをラジオペンチやスパナで固定して、ドライバーを回転させナットを外します。

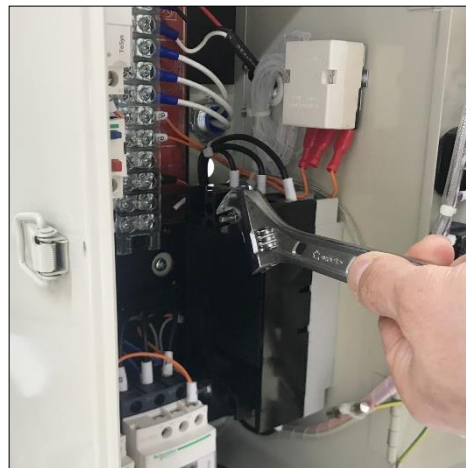

ブレーカーが右の写真のように外れますのでケーブルを外し交換します。

外したときと逆の手順で新しいブレーカーを取付します。

