

ホッパードライバーブローリレーの交換方法

プラグを抜き電源を遮断した後、コントロールボックスを開きます。
必要な工具はプラスドライバーのみです。



12～50kg 用ドライバーのブローリレーは左上にあります。
ヒーターリレーとは異なり、固定用ネジで取付されています。



ブローリレーの固定ネジを外すには先に下にある
サーマルリレーを外すほうが作業をスムーズに行う
ことができます。


写真の箇所のネジを3箇所緩めるとサーマルリレーを
外すことができます。



一番右側のネジを緩めるのに0番のマークが入った線を先に抜いておくと、ドライバーを入れやすくなります。
先にこの0番の線を外します。



サーマルリレー上部の銅線を固定している3箇所のネジを緩めたところです。
下に引っ張るとサーマルリレーが外れます。

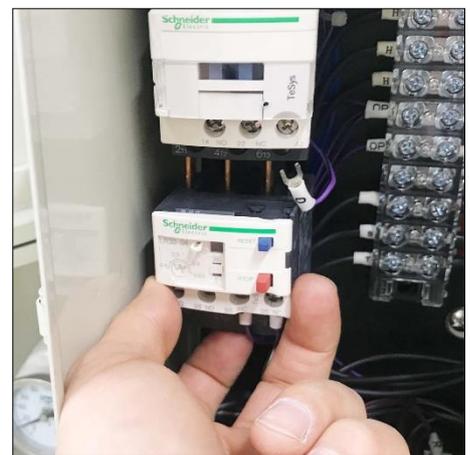


次にブローリレーを外します。
上下2本の固定用ネジでブローリレーは取付られています。

下部の固定用ネジは左側の奥にあります。
見えにくいですが、写真を参考に下からのぞき込むと確認できます。

ドライバーでこのネジを外します。



リレーの右上奥に固定用ネジがもう一か所あります。
このネジを外すとブローリレーは外れます。

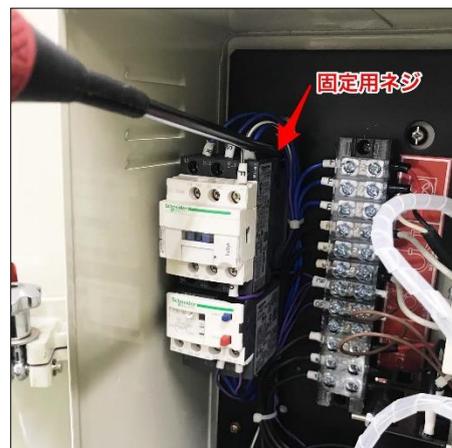

ブローリレーを外した後に上部の各配線を外します。

新しいリレー逆の手順でコントロールボックス内に固定してください。

ネジの位置を確認しながらリレーを固定すると作業がしやすい
ですので、リレーを固定してから配線を行ってください。

配線が問題ないか確認したら交換作業は完了です。

