


※NW060-R88-T50-C6-SHの場合

(上記の「8」番以降、以下をご参照ください)

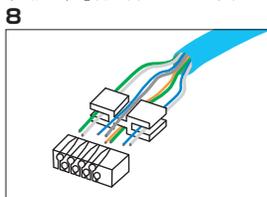

2つ付属しているガイドは、上記のとおり処理してください。



しっかりと先端部分までケーブルを挿入。合わせてシールド部分がプラグの金属部分に接触するよう差し込みます。




圧着工具で圧着します。全線奥まで挿入されていることを確認します。組立完了です。


モジュラジャック(110工具)組立方法

110工具を利用するタイプのモジュラジャックの組立方法を解説いたします。

型番	ページ
NW07FKR-I88	2016ページ
NW07W-I88	2016ページ
NWNKSJ-FTP-R	2016ページ

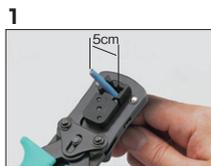


シースをストリッパで約5cmむきます。

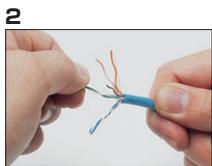

ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。



ほぐしたケーブルをカラーコードに合わせて並べます。

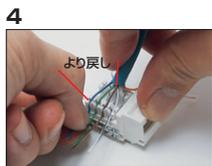


ケーブルをモジュラジャックの溝へ軽く押し込みます。
※より戻し(ツイストペアをしていない部分) があるべく短くなるようにしてください。



110工具(ハンチ工具)を利用してケーブルを奥まで「バチン」と音がするまで押し込みます。はみ出したケーブルは、ニッパ等でカットします。

※NWNKSJ-FTP-Rの場合

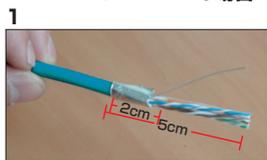


シースをストリッパで約5cmむきます。シールド(アルミ箔)をシース方向へ2cmおきかえます。



ドレインワイヤにてシールド部分(アルミ箔)を巻きつけます。



カラーコード順に並べます。その後、溝を溝へ手で軽く押えてください。

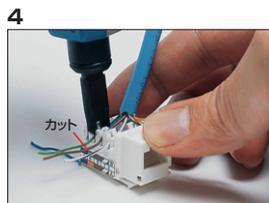

110工具(ハンチ工具)を利用してケーブルを奥まで「バチン」と音がするまで押し込みます。はみ出したケーブルは、ニッパ等でカットします。組立完了です。


モジュラジャック(ツールレス)組立方法

工具が必要でないタイプのモジュラジャックの組立方法を解説いたします。

型番	ページ
NW07K-I88	2015ページ
NWRTA8868UT	2015ページ
NWKT5EF6	2015ページ




シースをストリッパで約5cmむきます。

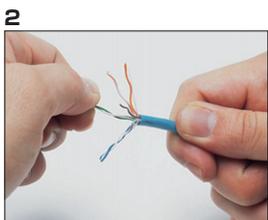

ツイストしている4本のケーブルをほぐして8本に分解します。



ほぐしたケーブルをカラーコードに合わせて並べます。

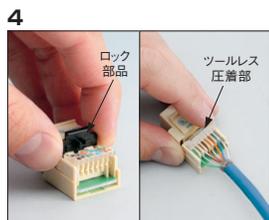

ロック用の部分で固定されている場合があるため、取り外します。ケーブルを先端まで可能な限り差し込みます。その後、ツールレス部分を押しつけて圧着します。組立完了です。

LANケーブル

LAN/UTレクケーブル

LANコネクタ

LANアダプタ

LAN用圧着工具

LAN用テスタ

技術資料