


プラグ&防塵・防水カバー(STP)組立方法


■型番：NWCN078P-080-001-SETの組立方法を記載いたします。(商品ページ [2024ページ](#))




1 ケーブルにターミネーターとシールドを通します。

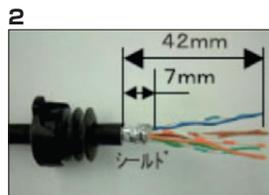


2 シースをストリッパで約42mmで剥きます。(シールド部約6~7mm)

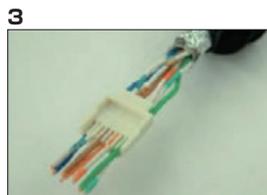

3 付属のガイドホルダーにケーブルを通します。

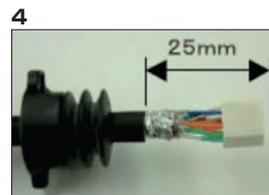


4 約25mmになるよう先端部分の余ったケーブルをニッパ等にて切断します。

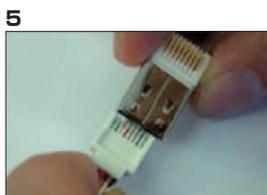

5 ガイドホルダーをプラグの先端まで挿入します。



6 専用の圧着工具で圧着します。

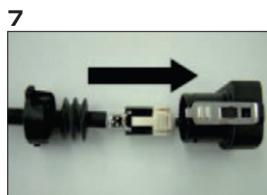

7 プラグを挿入してカバーと嵌合させます。



8 ターミネーターとシールドをカバーに挿入して組立完了です。

よくあるご質問

■Q1 ツメが寝ていて差し込んでもカチッといわない

■A1 以下の手順でスグに直せます。



1 4に比べてツメが寝ているのが分かります。



2 コネクタカバーのツメ保護部分を強く上に持ち上げます。



3 ツメをコネクタカバーから外し、上に持ち上げます。



4 ツメが上がったのを確認してコネクタカバーへ戻します。