



用意するもの：マイナスドライバー、ニッパー、インシュロック

- 1** 図のように約30mm 外被を剥がします。
図のように約15mm シールドを保持します。


S/FTP

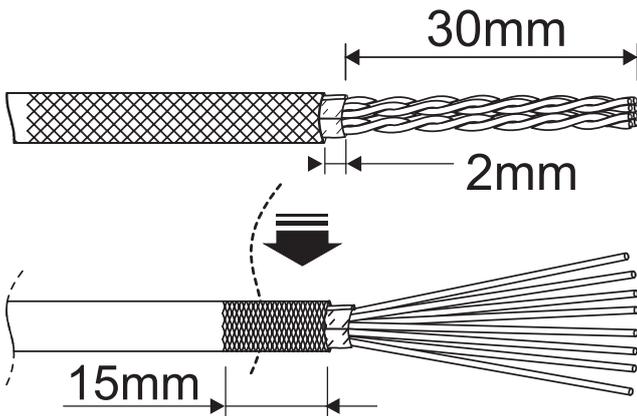


- 2** マイナスドライバーを左端のツメの部分にあて、扉を開きます。図のようにキャップを外します。

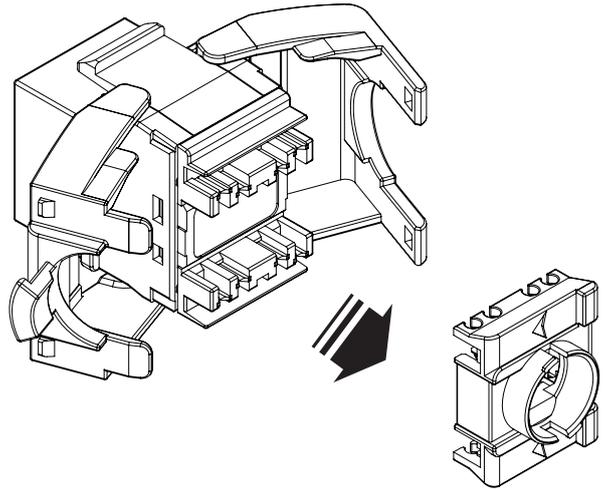


- 3** キャップの穴に芯線を通します。
芯線の色とキャップの色コードを確認しながら、
対応する溝にはめ込みます。
キャップの端に合わせて余計な芯線を切り取ります。

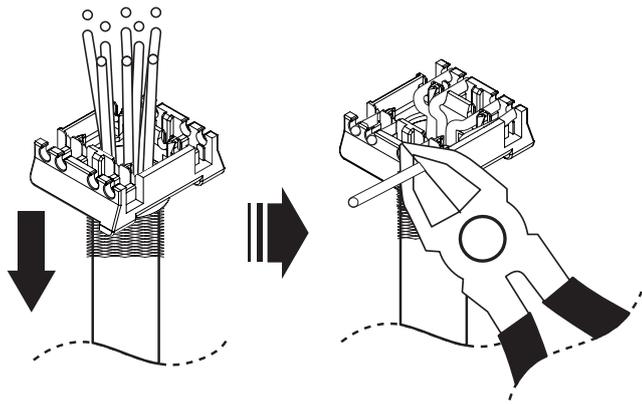

- 4** キャップの上下に注意し、本体に取り付けます。
(逆向きには入りません)。扉をしめるようにすると、
キャップが押し込まれ、圧接完了です。

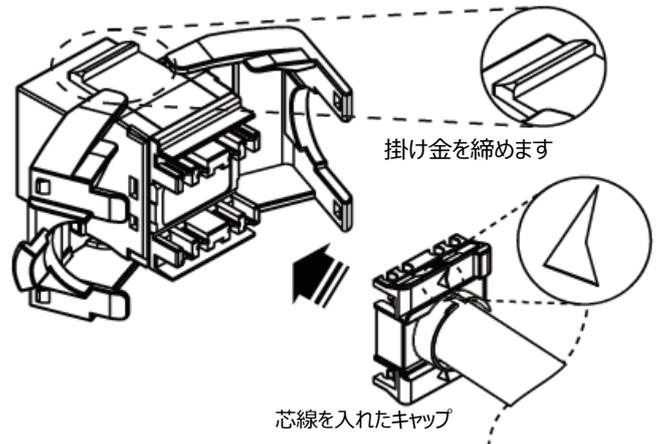


- 5** インシュロックでLANケーブルと本体の結合部を固定し、
シールド部分が固定されたことを確認してください。

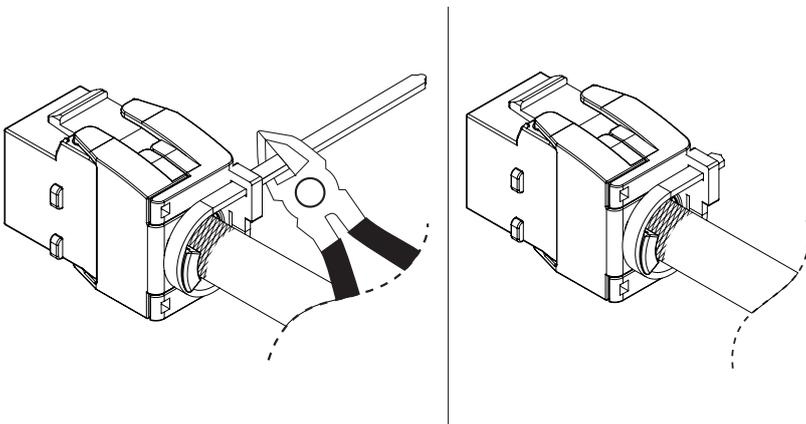


切断時

1. インシュロックを切ります。

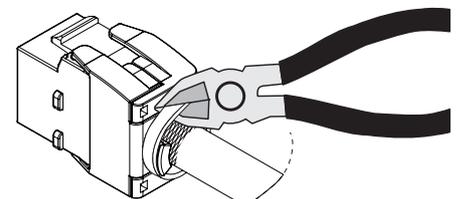

2. マイナスドライバーで扉部分を開きます。

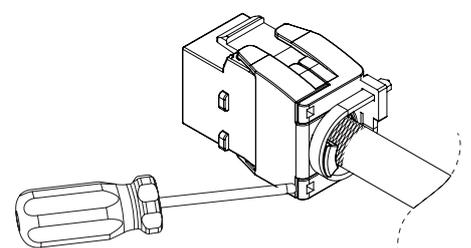

ご注意

直径1.43mm以下の絶縁芯線に適用します。